

# 快速使用指南



**《快速使用指南》是关于开始游戏前的操作流程，以及主机的主要功能的简要指导说明。**

※使用前请仔细阅读此《快速使用指南》和使用说明书，并正确使用。

※如果使用者是儿童，请由监护人进行主机的设置。

※神游DS双屏多媒体互动系统（型号：TWL-001(CHN)） 以下简称：iQue DSi



# 1.首先进行主机的设置吧！




游戏前需要进行主机设置。

请按照以下顺序进行设置吧。（以下图片均显示在下屏幕上。）

当电源无法开启时……


表示需要充电。请充电。

基本篇18页



1

开启电源

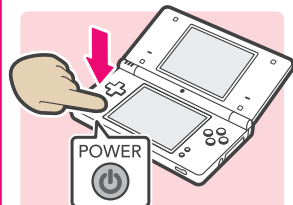


按电源键

※以下操作全部使用手写笔进行。请从主机侧面取出手写笔使用。

2

开始  
主机设置

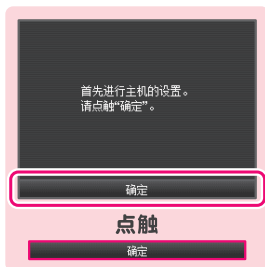

点触

确定

3

日期设置



点触

设置日期



点触

确定

4

时间设置



点触

设置时间



点触

确定

5

输入名字



点触

键盘输入名字



点触

确定

6

输入签名



点触

确定



点触

确定

※在签名里输入问候语或简单的自我介绍等内容。

7

生日设置



点触

设置生日



点触

确定

8

喜爱的  
颜色设置



点触喜爱的颜色




点触

确定

※选择的颜色会在iQue DSi菜单等各类画面中使用。

9

亲子管理  
设置

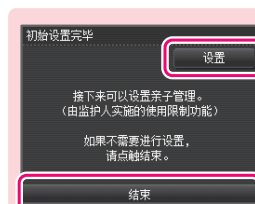

主机设置到此结束。  
即将自动重启。

接下来，试着拍摄相片吧！

进行亲子管理设置。

操作篇48页

## 2. 试着拍摄相片吧！



再次启动后，会问你是否要拍摄照片。点触“确定”，试着拍摄吧。

1

按顺序  
点触画面

2

点触  
拍摄

3

按顺序  
点触画面

4

拍摄结束

警告—健康与安全忠告

在使用前，请务必仔细阅读  
使用说明书的《安全警告信息》，  
这关系到您的健康与安全。

最新信息请访问以下网址：  
[www.iQue.co.jp/service/](http://www.iQue.co.jp/service/)

请点触触摸屏继续

点触！




iQue DSi具有  
照相机功能。  
来拍摄相片看看吧。  
要使用照相机吗？

稍后

确定

点触！

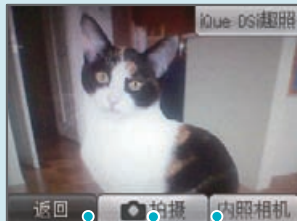

(B 键)


返回iQue DSi菜单

(X 键)

内外照相机的切换

拍摄 ( L 照相机 R 照相机 A 键 )


※用 ( ) 内的按键也可进行相同操作。

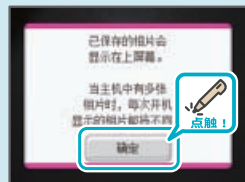

点触！



点触！

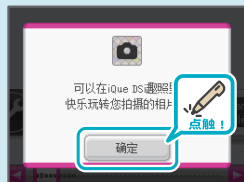

※从下次起，在iQue DSi菜单里可以按 L 照相机 或 R 照相机 拍摄相片。

操作篇02页

### 3.试着开始游戏吧！




#### 使用卡式软件进行游戏

iQue DSi可以使用iQue DSi专用软件、iQue DSi对应软件及iQue DS专用软件进行游戏。请按照以下顺序开始游戏吧。

1


插入软件

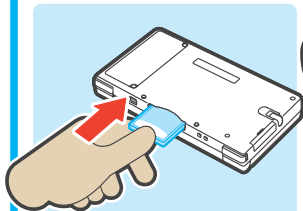

注意插入方向

2


开启电源

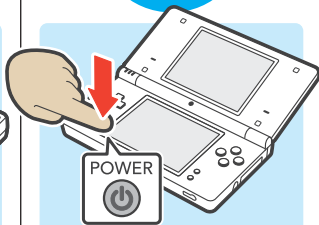

按电源键

3

点触画面

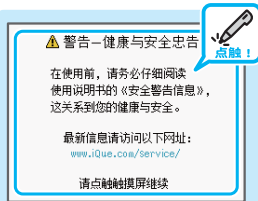

点触画面

4

开始游戏



点触图标

之后，请查看  
各软件的使用说明书

※画面显示的是iQue DS专用软件“NEW 超级马力欧兄弟”。

## 4.内置软件的介绍！



### iQue DSi菜单

iQue DSi主机中最初内置7款软件。

在iQue DSi菜单里点触各个图标，就可以开始使用以下这些软件。



#### iQue DSi商店

操作篇35页

可以购买软件。  
※需要连接互联网



#### iQue DS下载游戏

操作篇38页

可以进行游戏对战和下载体验版。



#### 主机设置

操作篇42页

可以更改日期和时间等设置，校准触摸屏的偏差。



#### 涂鸦聊天

操作篇39页

可以发送绘画和文字，尽情地享受聊天的乐趣。



#### 任天狗狗

《任天狗狗》使用说明书

可以与喜爱的小狗快乐生活的互动游戏。



#### iQue DSi趣照

操作篇07页

可以愉快地进行拍摄并玩转相片。



#### iQue DSi趣音

操作篇25页

可以玩转录制的声音和音乐文件。

### 玩转相片吧！



在iQue DSi趣照里可以拍摄各种有趣的相片！

例如……



点触并扭曲……



涂鸦……



测试相似度……



合成脸部……

### 玩转声音吧！



在iQue DSi趣音里可以愉快地玩转录制的声音和音乐文件！

例如……

将熟悉的音乐转换成……




像是从旧式收音机里播放出来的音乐……



或者是像红白机音乐里的  
嘀嘟声……

录制声音……

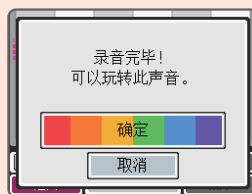

变换玩转各种声音……

# 触摸屏无法正常工作时……



当触摸屏无法正常工作或感到点触的位置有偏差时，  
请按照以下顺序进行校准。

※如果贴着市场上出售的保护膜，请在校准前先确认保护膜贴得是否正确。

1  
点触



iQue DSi菜单

2  
点触



主机设置

3  
按照画面指示  
进行操作




触摸屏校准画面

## ■ 当触摸屏无法顺利操作时……

如果按照以下顺序开启主机，就可以直接进入  
触摸屏校准画面。

1 按住“L键”+“R键”+  
“START键”的同时……

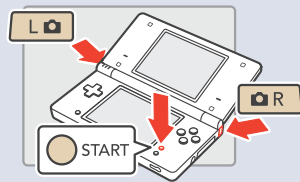

2 再按“电源键”

